

# CellBee® Anleitung

1. Nimm das feuchte **Isopropanoltuch** und reinige dein Display damit sehr gründlich.



2. Als nächstes wische dein iPhone mit dem beiliegenden **Microfasertuch** ab.




3. **Achtung:** dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig! Bitte nimm die **Dustabsorber** und entferne damit jegliche Staubpartikel die sich auf dem iPhone befinden. Auch die unsichtbaren. **Jedes** Staubkorn wird zu einer Blase führen.



4. Ziehe jetzt die **Schutzfolie** von dem Panzerglas ab. (Es kann sein, dass diese etwas fester sitzt. Bitte sei geduldig.) Richte das Panzerglas **mittig** an der Hörmuschel aus.



5. Das Gleiche machst du unten beim Homebutton. Danach die **Luft** gleichmäßig mit dem mitgelieferten Schieber **herausarbeiten**.

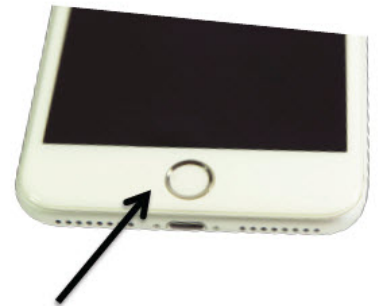

6. Jetzt kannst du den mitgelieferten CellBee® Homebutton **einsetzen**.



➡ Et voilà dein geliebtes iPhone ist nun perfekt geschützt!

Solltest du **Luftblasen** haben, so verzweifle nicht. Die folgenden Schritte werden dir helfen die Luftblasen herauszuarbeiten:

#

## CellBee® Anti-Luftblasen-Guide

7. Sind **längliche Luftblasen** am Displayrand, welche sich auch nach mehrmaligen Drücken nicht entfernen lassen? Dann **falte** bitte das mitgelieferte **Microfasertuch 3 mal**. Nimm dir einen **Stift** zur Hand. Massiere nun bitte die Luftblase durch **gleichmäßiges kreisen** in die Richtung des Randes der Folie.



8. Falls dies noch nicht perfekt funktioniert hat, so nimm einen **Föhn** und wiederhole den Prozess unter Beigabe von etwas **Hitze**. Föhne dein iPhone für ca. eine Minute und massiere die Luftblasen zum Rand, bis dein iPhone abgekühlt ist. (**Achtung**: Ein Case solltest du bitte vorher abnehmen!)



9. Siehst du etwas **Staub** in deiner Luftblase? Dann lege dir die Duststicker erneut bereit. Du musst nun das Glas erneut **vorsichtig** abziehen und das gesamte iPhone komplett abtupfen. Genau das Gleiche musst du bitte mit der Unterseite deines CellBee® Panzerglases machen. (Schritt 3) Dann solltest du das Panzerglas wieder **mittig** zentrieren (Schritt 4 & 5) und es wird sich wie gewohnt festsaugen.



**Achtung:** Die CellBee® Schutzfolie hat eine spezielle Beschichtung. Es kann bis zu 48 oder sogar 72 Stunden dauern, bis alle Luftblasen automatisch verschwinden.

Nach **3-4 Tagen** bitte die Schritte 7 & 8 **erneut** durchführen.

Falls nach 4 Tagen **keine Erfolg** eintritt, dann bitte melde dich umgehend! Deine **Zufriedenheit** steht bei uns ganz oben auf der Liste!

Direkter Kontakt: [info@cellbee.de](mailto:info@cellbee.de)